

ソフトウェアバージョンアップについて

FL1F 形スマートリレー

FL1F 形スマートリレーおよび WindLGC の仕様変更と機能追加についてご案内いたします。

■ 実施時期

2019年2月出荷分から順次実施

■ 対象製品

FL1F 形スマートリレーおよび WindLGC

品名	形番		
FL1F 形ベースモジュール (FS05)	FL1F-H12RCE FL1F-H12RCA FL1F-H12RCC	FL1F-B12RCE FL1F-B12RCA FL1F-B12RCC	FL1F-H12SCD
WindLGC (Ver.8.2)	FL9Y-LP2CDW		

■ 仕様変更/追加機能

仕様変更および追加機能の詳細な内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。
以下 URL よりご確認ください。

<http://jp.idec.com/ja/support/soft/softwareinfo.html>

内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

■ WindLGC のアップグレード方法

WindLGC Ver.8.2 へのアップグレード用インストーラは、弊社ホームページで2月1日公開予定です。
弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpja/ao/O>

注1) FL1F 形のシステムソフトウェアのバージョンアップはできません。今回の仕様変更および追加機能をご使用になられる場合には、FS05 のベースモジュールをご購入願います。

注2) 機能追加 No.7~10 は WindLGC に起因するため、FS04 以前のベースモジュールを使用する場合でも修正は有効です。


注3) WindLGC Ver.8.0 で FL1F 形ベースモジュール (FS05) にユーザープログラムをダウンロードもしくはアップロードすると、メッセージ無しで終了します。

識別表示


変更後の製品には、本体および個装ケースラベルの下記箇所の「FS」番号にて識別します。

【FS 番号表示箇所】

- ベースモジュール

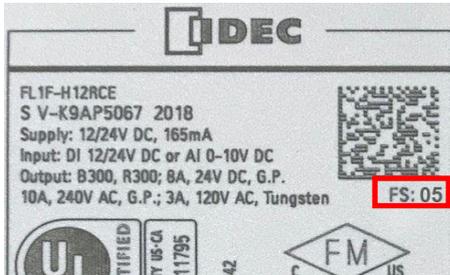

本体側面

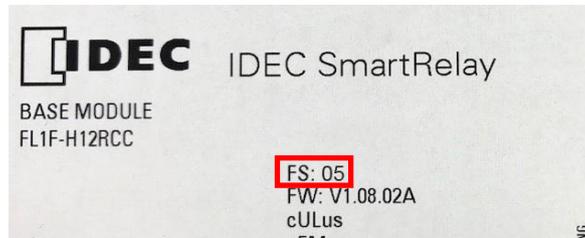

個装ケースラベル

【ベースモジュールのファームウェアバージョン】

ベースモジュールのFS 番号は、ファームウェアバージョンによって確認することもできます。

FS 番号	ベースモジュールのファームウェアバージョン
FS03~FS04	V1.08.02C
FS05	V1.82.01

※ ベースモジュールのボタン操作でファームウェアバージョンを確認する方法

1. ベースモジュールのESC ボタンを押下してメニューを表示し、「診断」を選択します。
2. メニューから、「ソフトウェア」、「FW バージョン」の順に選択します。
ベースモジュールのファームウェアバージョン設定が表示されます。

※ WindLGC でファームウェアバージョンを確認する方法

1. WindLGC のメインメニューから、「ツール」、「転送」、「FW バージョンを表示」を選択します。
インターフェイス ダイアログが表示されます。
2. ターゲットのベースモジュールのIP アドレスを設定し、OK ボタンをクリックします。
SmartRelay 設定ダイアログが表示されます。ファームウェアバージョンが表示されます。



以上